


Vouwinstructies

Doos met deksel - 9 x 6,5 x 2,5 cm

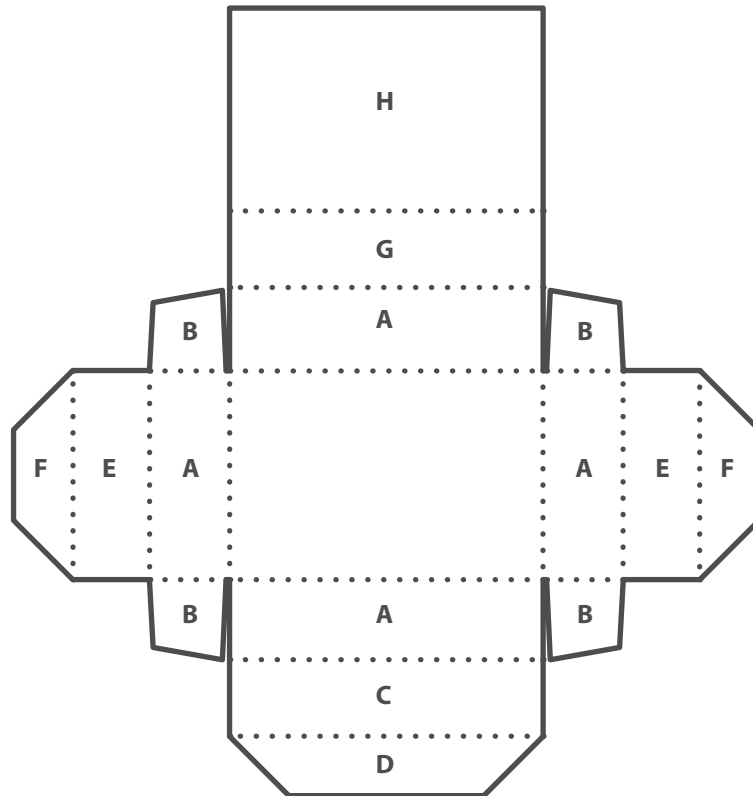

Stap 1

Vouw de gedeeltes met de letter A omhoog.

Stap 2

De flapjes met de letter B dienen daarbij naar binnen gevouwen te worden. Let op, zorg ervoor dat B aan de binnenzijde van het doosje komt (en dus vóór de lange zijdes van A).

Stap 3

Vouw C naar binnen toe, over B.

Stap 4

D zorgt ervoor dat de rand (A + C) blijft staan. Vouw D terug: er ontstaat een harmonica vouw. De bedrukking moet hierbij zichtbaar blijven.

Stap 5

Vouw E en F op dezelfde manier zoals C en D. Ook hiervoor geldt dat de bedrukking zichtbaar moet blijven.

Stap 6

Als laatste gaat G over A. Vouw H terug, op dezelfde manier zoals D. Gedeelte H zet het doosje/deksel op slot en zorgt ervoor dat het gehele doosje/deksel gevouwen blijft. Ook bij deze laatste stap geldt: de bedrukking moet zichtbaar blijven.

Stap 7

Herhaal bovenstaande stappen voor de deksel.